


Anschluss eines Motorschlusses mit internem Netzteil

Hinweis:

3-adriges Kabel / 230 V Zustromleitung bis zur Tür notwendig
 + evtl. 2-adriges Kabel für potentialfreien Kontakt

1-flgl. Tür und Tür mit schlosseitigem Seitenteil:
 Kabelausgang **bandseitig**, ca. 1,5m

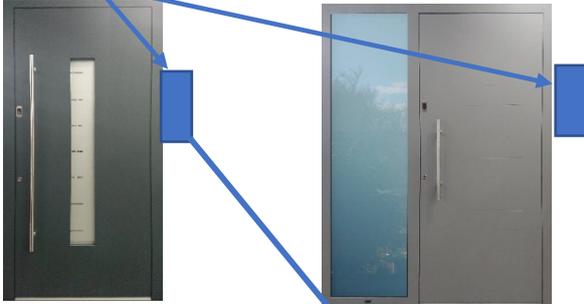

Tür mit bandseitigem Seitenteil:
 Kabelausgang **bandseitig OBEN**, ca. 1,5m




Schwarzes Kabel mit PRÜF-Stecker
 = Anschluss Motorschloss
 Nach Abschluss der
 Montagearbeiten muss der Stecker
 entfernt und das Kabel durch einen
 Elektriker fest angeschlossen
 werden.



Graues Kabel mit rotem Hinweisschild
 = Anschluss potentialfreier Kontakt

Anschluss Sprechanlage / bauseitiger Taster (über potentialfreien Kontakt)

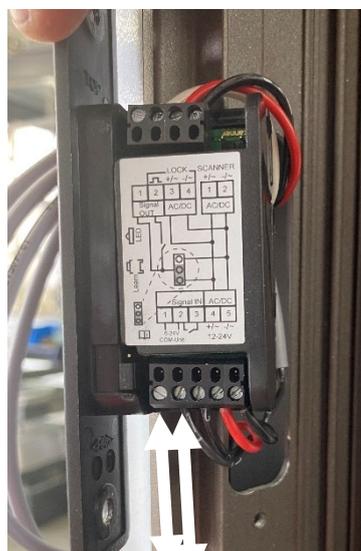

Potentialfreier Kontakt= Signal IN 2+3
 Bauseitiger Taster = Signal IN 1+2
 6-24 Volt