


# Montage-Kurzanleitung

Wir empfehlen grundsätzlich folgende Montageweise in Altbau/Sanierung:  
Kompriband außen, Tür ausschäumen, innen verleisten und abdichten (Acryl).

1. Tür vor Montage auf etwaige Beschädigungen prüfen und Öffnungen nachmessen.
2. Die Tür in der Maueröffnung waagrecht und lotgerecht ausrichten und mit Montagekissen fixieren.  
**TIPP: Montagekissen verwenden**
3. Den Blendrahmen zuerst **bandseitig unten befestigen, minimal in Bandrichtung überdrücken und oben befestigen.**
4. Rahmen schlossseitig **oben** befestigen.
5. Türflügel unten nach Spaltmaß ausrichten. Dichtung muss oben und unten anliegen.  
**TIPP: vor Befestigung eine Markierung (z.B. Strich) an der Wand anbringen**
6. Blendrahmen (band- und schlossseitig)  
**TIPP: prüfen ob Blendrahmen mittig baucht und Abhilfe schaffen durch hinterfütern oder beiziehen**
7. Alle Befestigungspunkte hinterfütern und zusätzlich verdübeln.
8. Befestigung Schwelle und bei Seitenteilen Sturz.

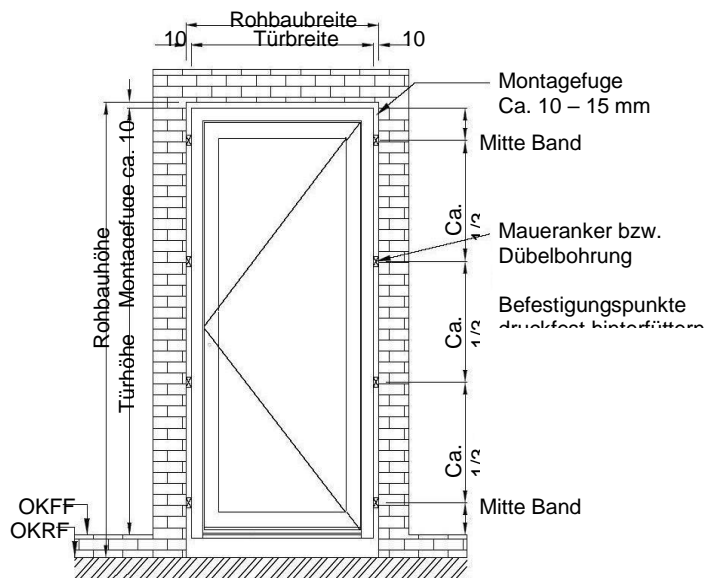

## Türen mit Motorschloss (und Fingerscan):

1. Die Tür hat einen Prüfstecker. Dieser sollte nach der Montage durch eine Elektrofachkraft angeschlossen werden. Eine bauseitige Sprechanlage kann wahlweise über potentialfreien Kontakt angeklemt werden. Bei Anschluss über eine spannungsführende Leitung (z.B. altes Klingelkabel) muss zwingend ein Trennrelais (auch bei uns erhältlich) eingebaut werden.
2. Wenn der potentialfreie Abschluss nicht benötigt wird, empfehlen wir, diesen direkt an der Steuerung abzuklemmen.
3. Beiliegenden Funk-Innentaster vor Ort einlernen.

Sollte das Motorschloss einen Signalton (4x) senden, dann verriegelt das Schloss nicht. Die Ursache könnte sein, dass die Riegel auf ein Hindernis laufen. In diesem Falle Schließbleche nachstellen.

**TIPP: sollte es zu Schwergängigkeiten beim Verriegeln mit dem Motorschloss durch z.B. Temperaturschwankungen, Verzug oder übergroßen Türen kommen, besteht die Möglichkeit federgelagerte Schließbleche einzubauen.**

- 4.
5. Finger einlernen  
Bei Problemen der Erkennung denselben Finger mehrfach einlernen um das Erkennungsbild zu verbessern (optimal wurde der Finger eingelernt, wenn nach dem 6-8 x drüberziehen automatisch gespeichert wird).
6. Zurückstellungcode ist notwendig falls der Administrator-Finger nicht erkannt wird.  
**Hinweis: Der erste Finger der über den Scanner gezogen wird ist Administrator. Ein Auslernen ist nur durch einen kompletten Reset möglich!**