

- 1. Türflügel mittels Keil unterstützen (Entlastung Rollenband).
- 2. Befestigungsschrauben "X" (ISR25)

Seitliche Verstellung

- + --> "3" Umdrehungen lösen!!
- --> "1" Umdrehung lösen!!

Höhenverstellung

ALLE X "1/2"Umdrehung lösen!!

- 3. Mit Verstellschraube "Y" (ISR15) die Höhe einstellen (±4mm).
- 4. Mit Verstellschraube "Z" (ISR15) der Spalt einstellen (±1.5mm).
- 5. Befestigungsschrauben "X" (ISR25) wieder festschrauben (10Nm)





Achtung: Für die Verstellung IMMER die Befestigungsschrauben lösen




11091 11092

Rollenband nach außen öffnend

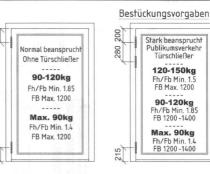

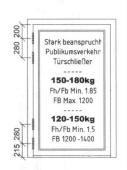


Profil ohne Schaum in thermische Trennung





Profil mit Schaum in thermische Trennung



mit Anziehbuchsen



12/11/2008 15-de15386